



***Ampeg***<sup>®</sup>

## Scrambler Bass Overdrive


Guide de démarrage rapide

## Contenu du carton


Scrambler Bass Overdrive, Guide de démarrage rapide.




## Schémas de câblage

Configuración  
standard

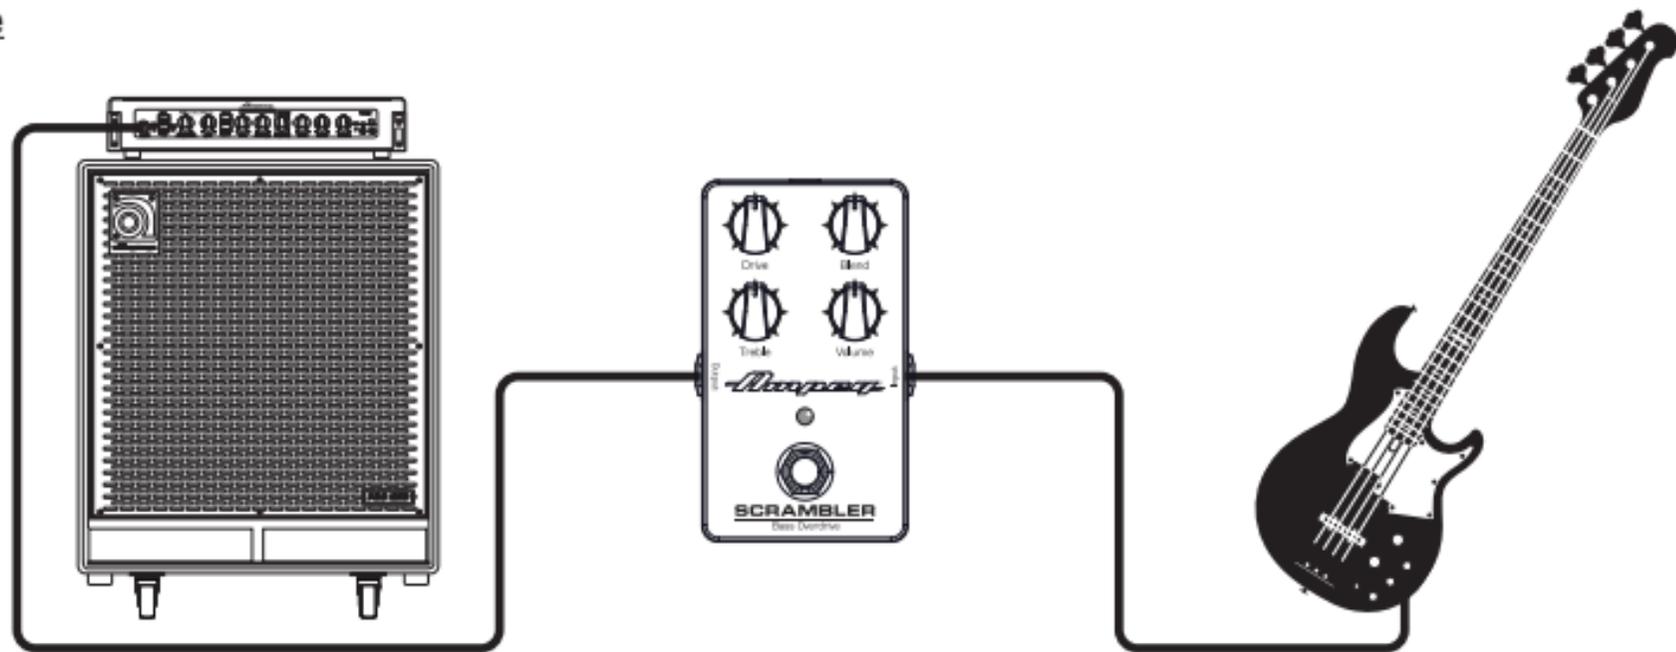

Configuración  
para grabación/PA

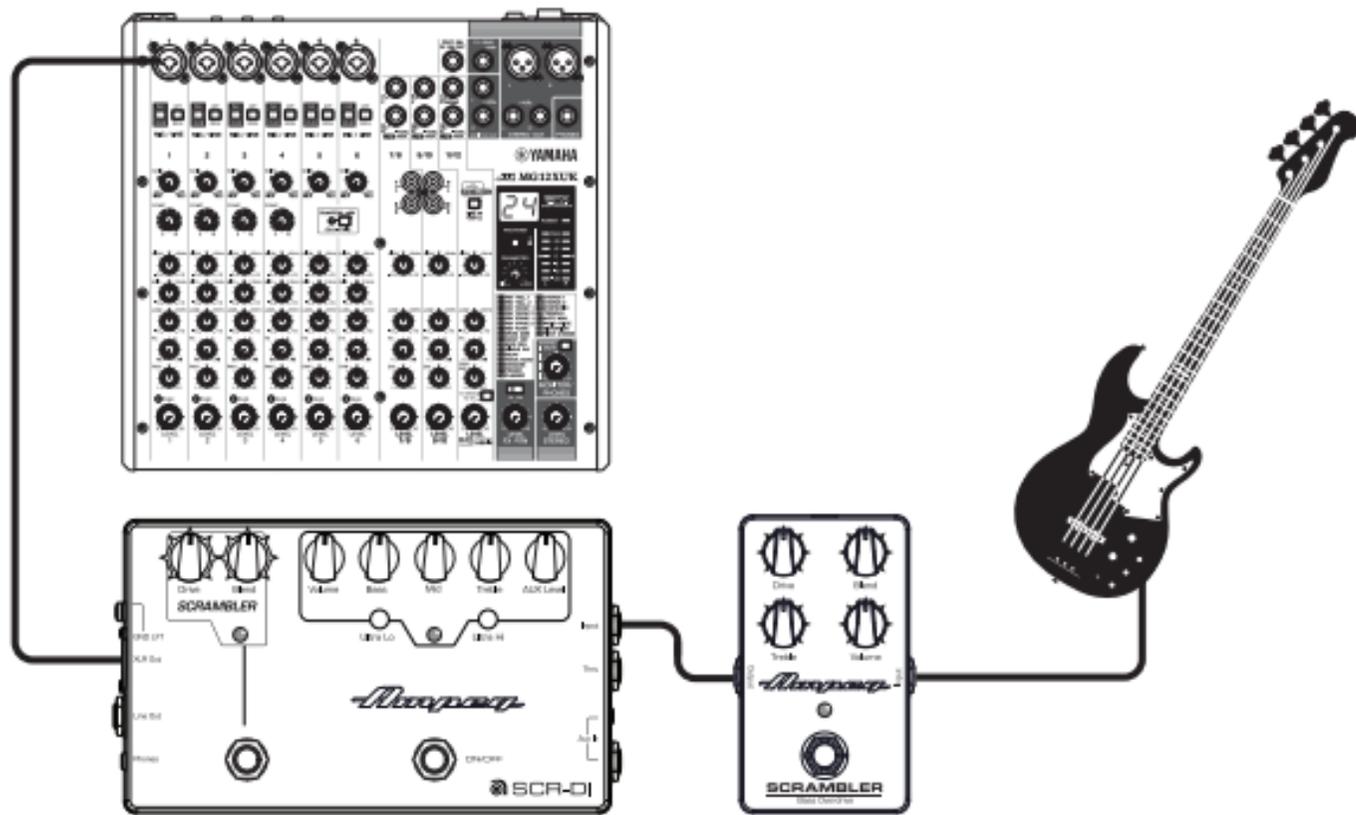

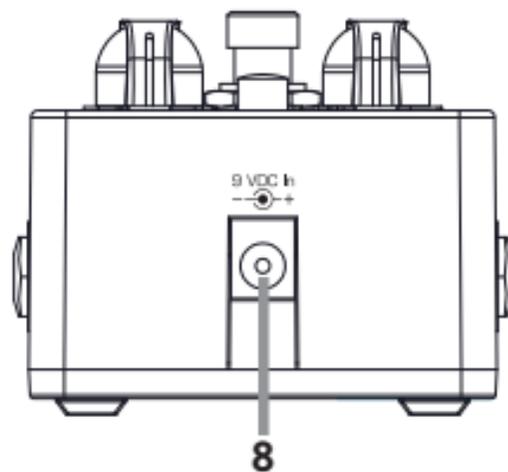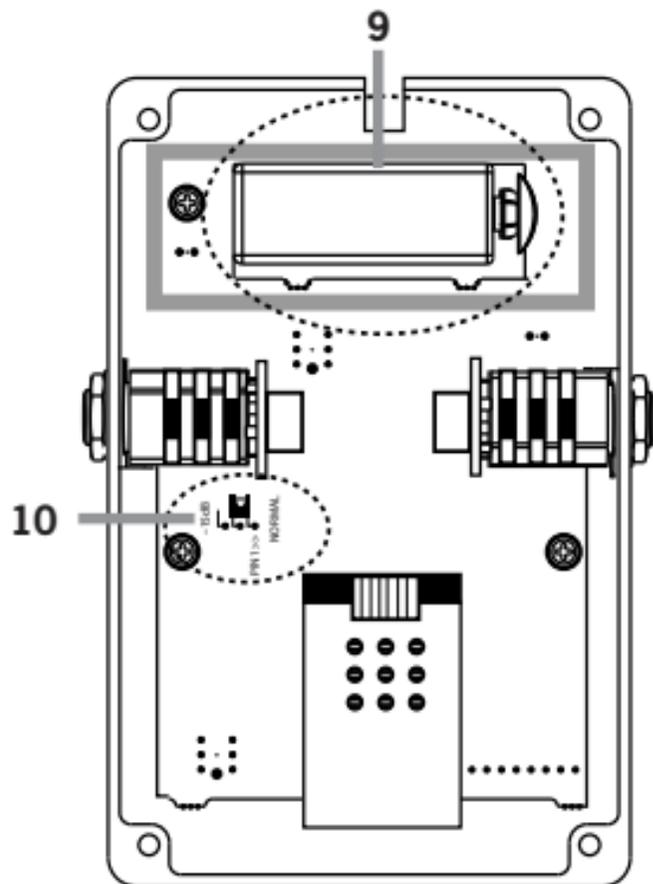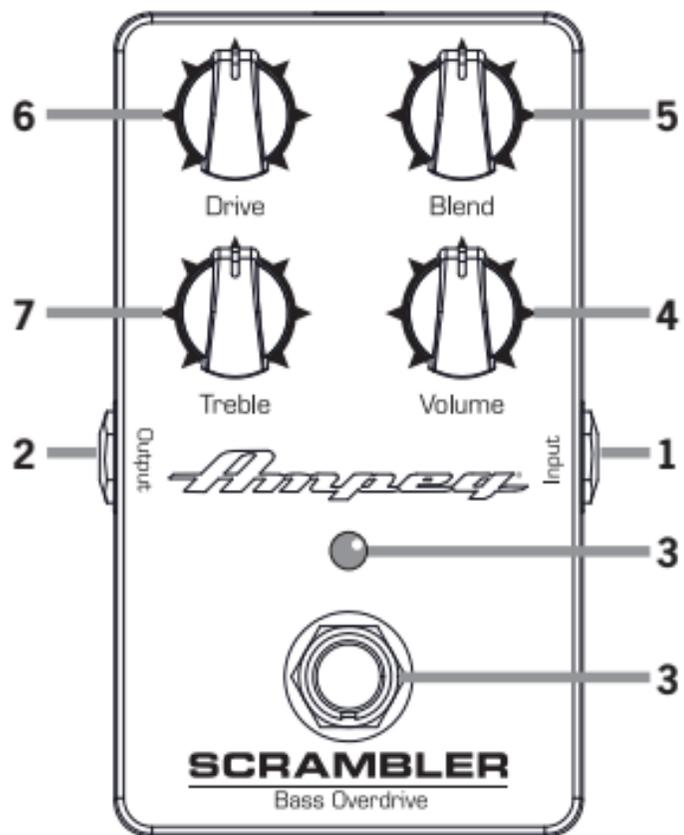

## Description des faces avant, arrière, latérale et inférieure

- 1. Entrée** : Connectez un instrument passif ou actif à cette entrée.
- 2. Output** : Permet d'envoyer le signal à un ampli de puissance externe, une console de mixage ou du matériel d'enregistrement.
- 3. Interrupteur marche/arrêt** : Permet d'activer/désactiver la pédale. La LED s'allume lorsque la pédale est activée.
- 4. Volume** : Réglage du niveau de sortie général.
- 5. Scrambler Blend** : Permet de mélanger le signal affecté par le Scrambler et le signal clair de la basse.
- 6. Scrambler Drive** : Réglage de la quantité de distorsion.
- 7. Potentiomètre d'treble** : Amplification/atténuation de certaines fréquences pour modifier le son.
- 8. Embase secteur** : Permet de connecter un adaptateur secteur en option.
- 9. Pile [non fournie]** : Fournit une tension de 9V nécessaire au fonctionnement de la pédale (accessible en enlevant les quatre vis sur le panneau inférieur).
- 10. Pad** : Atténuation de 15 dB du signal d'entrée.

## Mise en œuvre

- 1.** Lisez les instructions de sécurité importantes et assurez-vous de les comprendre.
- 2.** Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que tous les appareils soient hors tension. Vérifiez que le volume général, le niveau et le gain soient réglés au minimum.
- 3.** Insérez une pile 9V ou connectez l'adaptateur secteur en option. Le Scrambler Bass Overdrive est compatible avec la tension indiquée sur la face arrière.
- 4.** Connectez un instrument à l'entrée de l'ampli avec un câble Jack pour instrument.
- 5.** Tout en jouant, effectuez vos réglages de volume.
- 6.** Appliquez les réglages de votre choix.

## Especificaciones técnicas

Rapport signal-bruit (50 Hz @ 300mV RMS) >85 dB

Gain Maximum +18 dB

Alimentation Interne: 9V Battery  
Externe: 9V DC, ≥20mA

Dimensions (H x L x P) 2.2 x 2.6 x 4.5 in  
56 x 66 x 114 mm

Poids 0.6 lb / 0.3 kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées

© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.

## GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Consultez **WWW.AMEG.COM** pour...

- (1) ...connaître la couverture de la **GARANTIE** dans votre région. Merci de conserver vos factures dans un lieu sûr.
- (2) ...récupérer une version complète et imprimable du **MODE D'EMPLOI** (seulement anglaise) de votre produit.
- (3) ...**ENREGISTRER** votre produit.
- (4) ...**CONTACTER** le département d'assistance technique, 818-575-3600.

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A

